


MOGICS Power Donut/Bagel Guide | 使用手冊

How to pull the wire 如何拉出線




Pull out the plug according to direction of the arrow
按箭頭方向拉出插頭

Rotate the wire to 45° and Pull out the plug
將線轉45度角
再按箭頭方向拉出線

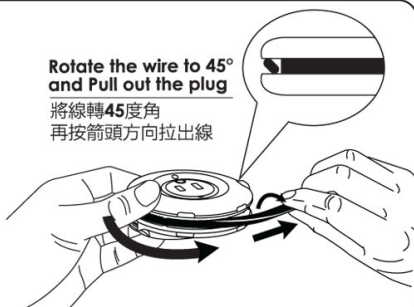


How to pack the wire 如何將線收起

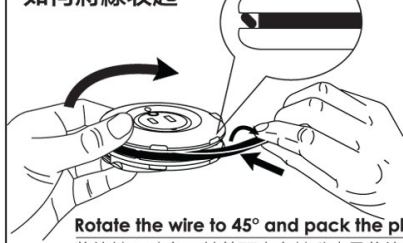

Rotate the wire to 45° and pack the plug
將線轉45度角，按箭頭方向轉動產品將線收回

Pull in the plug according to direction of the arrow
按箭頭方向收起插頭



US Type

USB Type


US Type

UK Type

AU Type

EU Type

MPD/MPB Fuse Exchange 更換保險絲

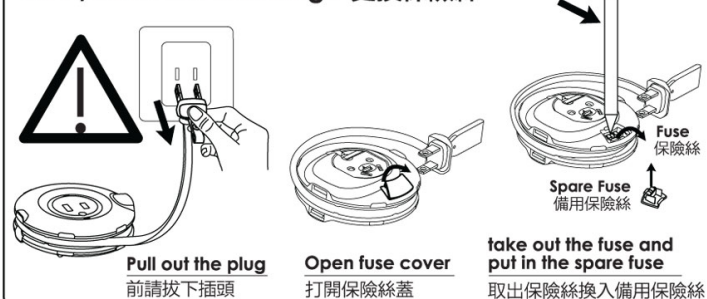

Pull out the plug
前請拔下插頭

Open fuse cover
打開保險絲蓋

take out the fuse and put in the spare fuse
取出保險絲換入備用保險絲


MA1 Fuse Exchange 更換保險絲




Flip the lid through a paper clip
將迴紋針掀起上蓋

Slide out the plug and take out the fuse
滑出插腳取出保險絲


How to put in MA1 如何裝入MA1

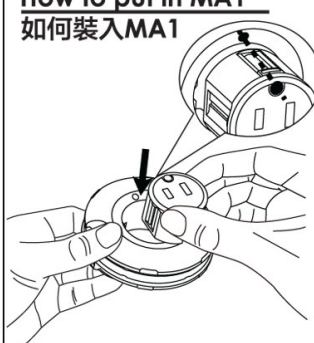

Put in MA1 according to the direction of the arrow
按箭頭所指方向之圖形定位點，將MA1裝入

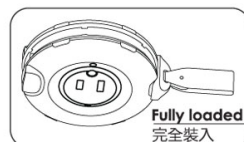


Fully loaded
完全裝入

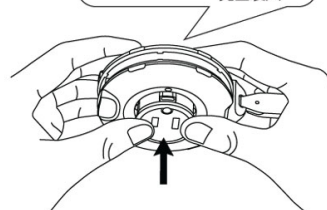


Push MA1 into MPD
雙手將MA1推入MPD裡



How to put out MA1 如何取出MA1

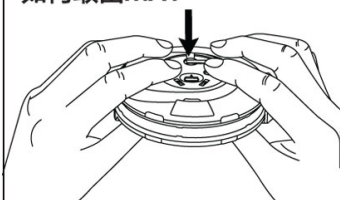


Pull out MA1 according to the direction of the arrow
按箭頭所指方向食指推出MA1

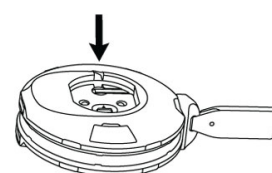

Take out MA1
取出MA1

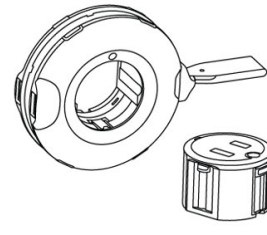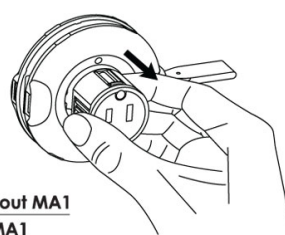

EU (Type C,F)

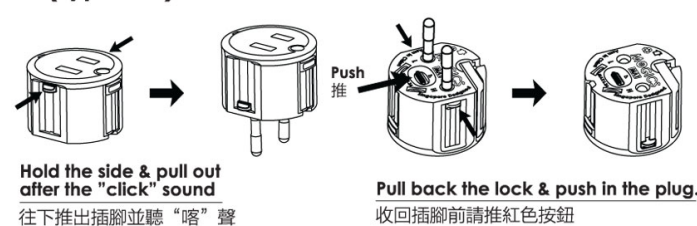

Hold the side & pull out after the "click" sound
往下推出插腳並聽“喀”聲

Pull back the lock & push in the plug.
收回插腳前請推紅色按鈕


AU



Hold the side & pull out after the "click" sound
往下拉出插腳並聽到“喀”聲

Pull back the lock & push in the plug.
收回插腳前請推紅色按鈕

UK

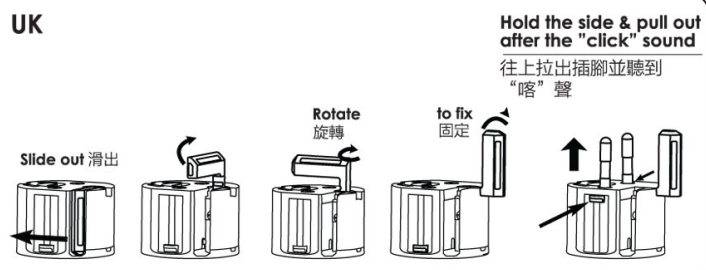

Slide out 滑出

Rotate 旋轉

to fix 固定

Hold the side & pull out after the "click" sound
往上拉出插腳並聽到“喀”聲

ATTENTION! / 注意! / Atención! / 注意!

1. Please keep your hands dry while operating.

使用時請保持雙手乾燥

Mantenga sus manos secas durante la operación, por favor.

濡れた手で操作しないでください。感電の恐れがあります。

2. Please unplug if the product would not be used a while in the future.

若長時間不使用請將插頭拔下

Por favor desconecte el producto no se podrá utilizar un tiempo en el futuro.

長時間ご使用にならないとき、電源プラグを抜いてください。

3. The product does not require grounding function; please plug in the earth wire before use.

此產品無接地線功能，請謹慎使用

El producto no requiere la función de puesta a tierra; Por favor, conecte el cable de tierra antes de su uso.

本製品はグラウンドに接地機能(アース線の機能)がありませんので、ご使用前に必ずご確認ください。

4. Do not expose anywhere contain conductive metal.

不可放在金屬導電的地方

No exponga en cualquier lugar contiene metal conductor.

本製品は金属のテーブルなど導電性のある場所に置かないでください。

5. Please be aware that Donut / Bagel does not contain voltage converter, please use it with transformer if you need to convert the voltage.

請注意，Donut / Bagel 不會轉換電壓，請確認使用裝置與當地電壓是否符合。

Tenga en cuenta que la Dona / Bagel no contiene un convertidor de voltaje, por favor utilice con transformadores si usted necesita para convertir el voltaje.

本製品は電圧を変えることはできません。電気製品をご使用になる場合は、必ず現地の電圧をご確認ください。



6. Do not disassembled or re-equip the product. Keep away from liquid and humidity.

請勿拆卸裝置，並遠離潮濕水氣

No desarme o re-equipar el producto.

Mantener alejado de líquidos y humedad.

お客様ご自身で本体を開ける事は避けてください。又、高温、多湿な場所は避けて保管してください。

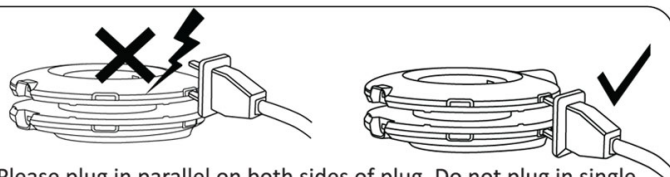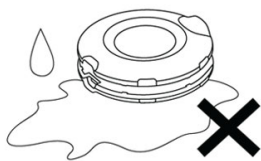

7. Please plug in parallel on both sides of plug. Do not plug in single side only.

請不要單邊插腳，需兩邊平穩插入

Por favor, conecte en paralelo a ambos lados del enchufe. No enchufe en una sola cara


必ず本製品のコンセントに電源プラグを2本とも根元まで確実に差し込んでください。

8. Do not touch the pins.

請勿觸摸插腳

No toque los contactos.

電源プラグのピンに触れないでください。感電や火災の原因になります。

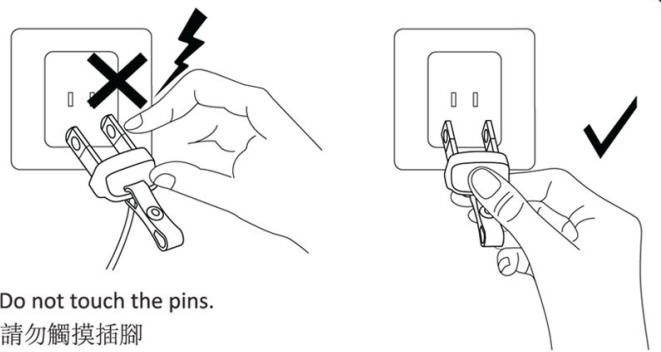


9. Keep away from children.

請放在小孩接觸不到的地方

Aléjate de los niños.

本製品は、子供の手の届かないところに保管してください。

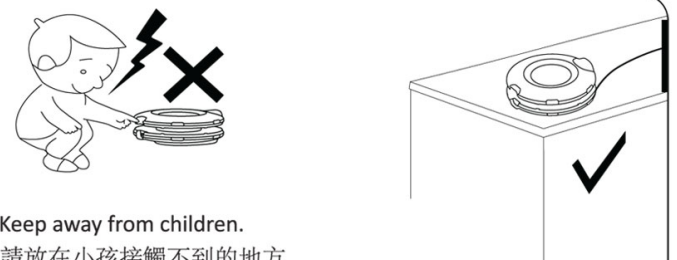


10. Please unplug the power while replacing fuse.

更換保險絲時，請先拔掉電源

Por favor, desconecte la alimentación mientras la sustitución del fusible.

ヒューズを交換する前に、必ず電源スイッチをOFFにして、コンセントから、電源プラグを抜いてください。

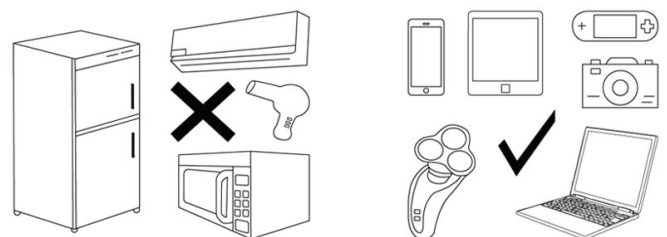

11. Refrigerator, air conditioner, hair dryer (equipment contains more than 1500W@240V or 750W@120V) and some ground required electrical appliances cannot be used.

冰箱、空調、吹風機(超過1500W@240V或750W@120V)和一些需要接地的電器不建議使用

Nevera, aire acondicionado, secador de pelo (equipo contiene más de 1500W @ 240V o 120V 750W @) y algunos aparatos eléctricos de masa requerida no se pueden utilizar.

許容消費電力の制限がありますので、冷蔵庫、エアコン、ヘアドライヤーなどグラウンドに接地機能(アース線)が必要な器械は対応できません。十分ご注意ください。又、消費電力の制限は630W@100V (或は1500W@240V或750W@120V)でございますので、使用条件の範囲を超えてご使用にならないようにしてください。